



Einrichtung der Hella-Gutmann-Software für den Datenexport zu dem AÜK Plus Importagenten

15.01.2021

Inhalt

Hella Gutmann Connection Manager	2
Installation AÜK Plus	3
Datenübernahme bei Rechnerwechsel	3
AÜK Plus Importagent	3
AUQS (falls bisher verwendet)	5

Impressum

Akademie des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes GmbH (TAK)
Franz-Lohe-Str. 19
53129 Bonn


Kontakt

Internet: www.auek-plus.de
E-Mail: support@auek-plus.de und vertrieb@auek-plus.de
Hotline: 0228 9127-148 (Mo bis Fr von 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr)


Hella Gutmann Connection Manager

Starten Sie die QS-Export-Einstellungen des Programm HGS (Hella Gutmann Connection Manager). Sie finden dieses Programm als Symbol im Infobereich von Windows (auch als „Systray“ bekannt).

Die nachfolgenden Grafiken sollen Ihnen helfen, das Programmsymbol zu lokalisieren. Neben oder oberhalb der Windows-Uhr finden Sie verschiedene Symbole von Programmen und Diensten. Nicht immer sind alle davon sofort sichtbar. Wenn nicht alle Symbole Platz finden, wird ein nach oben zeigender Pfeil (^) eingeblendet, mit dem dann alle Symbole eingeblendet werden können:

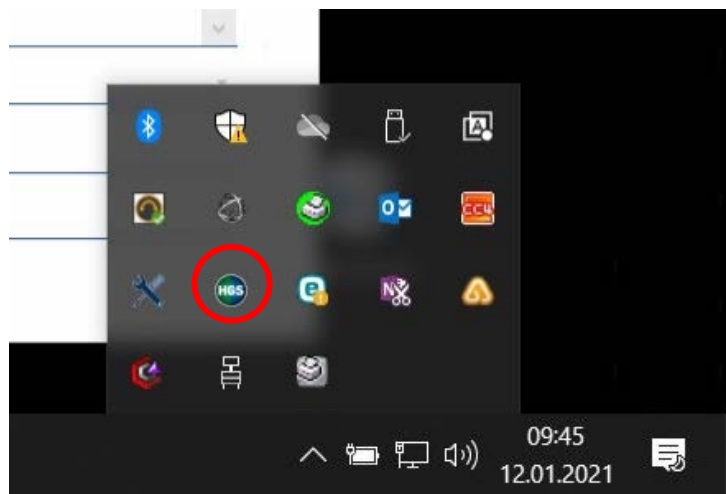


Klicken Sie hier bitte mit der **rechten** Maustaste auf „HGS“. Es erscheint ein Kontextmenü:

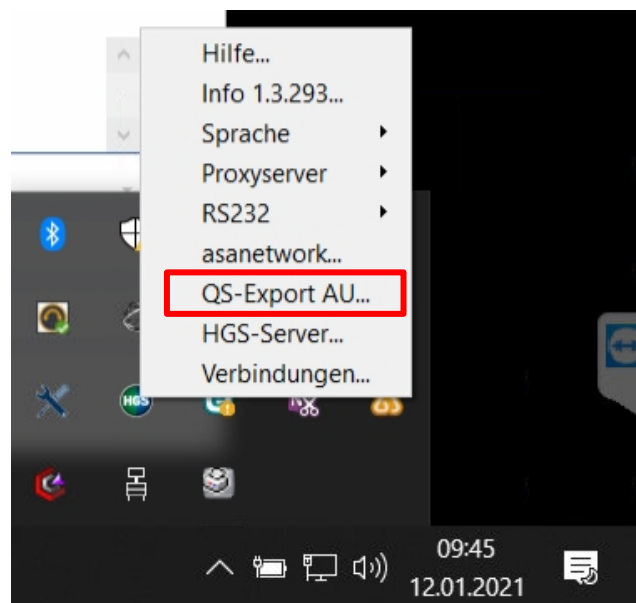

Wählen Sie hier bitte „QS-Export AU...“.

Somit erscheint folgendes Fenster:

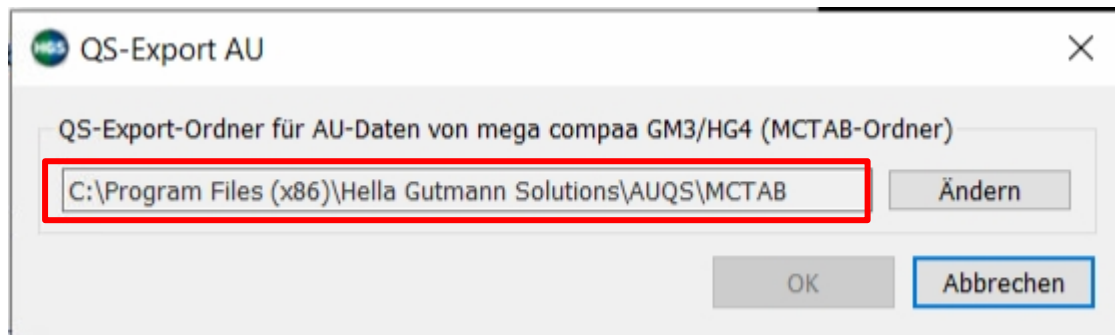

Hier können Sie den Pfad konfigurieren, in dem der Abgastester die AU-Prüfergebnisse (als AWN-Exportdateien) ablegt. Der Pfad ist über die Schaltfläche „Ändern“ frei konfigurierbar. Sie können hier auch einen Netzwerkpfad hinterlegen. Oder einen Wechseldatenträger (z. B. USB-Stick). Abschließend wählen Sie bitte „OK“.

Installation AÜK Plus

Sie können das Programm AÜK Plus von unserer Internetseite www.auek-plus.de als Demoversion herunterladen. An gleicher Stelle finden Sie auch eine allgemeine Installationsbeschreibung. Um die Vollversion zu erwerben, können Sie einen Software-Servicevertrag abschließen. Ein Blanko-Formular haben wir unter www.auek-plus.de/vertrieb hinterlegt.

Datenübernahme bei Rechnerwechsel


Auch bei einem Rechnerwechsel installieren Sie bitte zunächst die Demoversion. Nach der Installation brauchen Sie das Programm nicht freizuschalten. Erstellen Sie am alten PC eine Datensicherung (in AÜK Plus unter  Einstellungen mit der Schaltfläche „Datensicherung jetzt starten“). Am neuen PC können Sie die Daten in der installierten Demoversion unter  „Einstellungen“ mit der Schaltfläche „Rücksicherung“ zurücksichern. Dabei wird auch automatisch die Lizenzdatei zurückgesichert und das Programm ist somit automatisch freigeschaltet.

AÜK Plus Importagent

Im Importagenten stellen Sie nun den gleichen Pfad ein, den Sie in der Gutmann-Software hinterlegt haben. Starten Sie dazu den Importagenten (Programmsymbol auf dem Desktop wie rechts abgebildet).




Sollte der Importagent noch nicht konfiguriert worden sein, gelangen Sie nach dem Start automatisch in die Einstellungen. Falls die Konfiguration bereits vorgenommen wurde, finden Sie den gestarteten Importagenten als Symbol im Infobereich von Windows (siehe nachfolgende Grafiken):

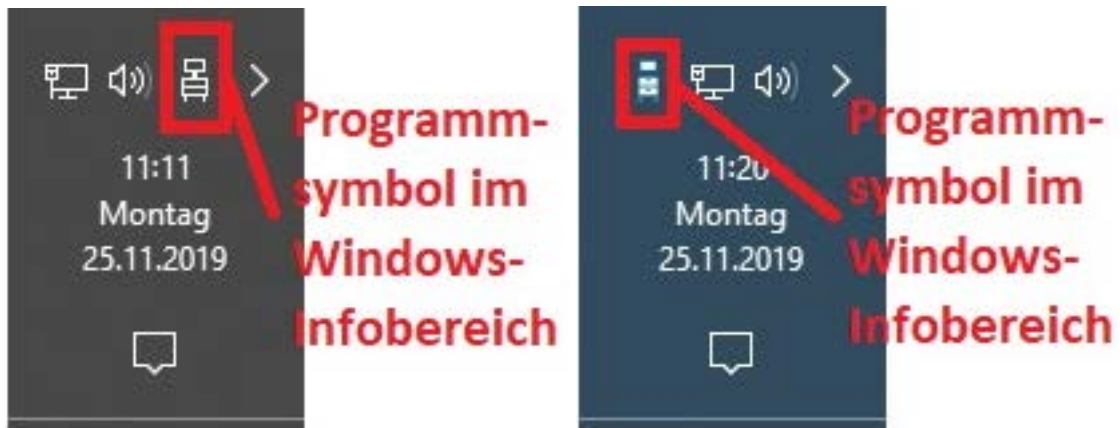

Um die Einstellungen vornehmen zu können, klicken Sie mit der **rechten** Maustaste auf das entsprechende Programmsymbol im Windows-Infobereich und wählen Sie „Einstellungen“.

Setzen Sie dort den Haken bei „XML/AWN Dateiimport verwenden“ und hinterlegen Sie den gleichen Pfad, der auch in der Gutmann-Software hinterlegt ist:

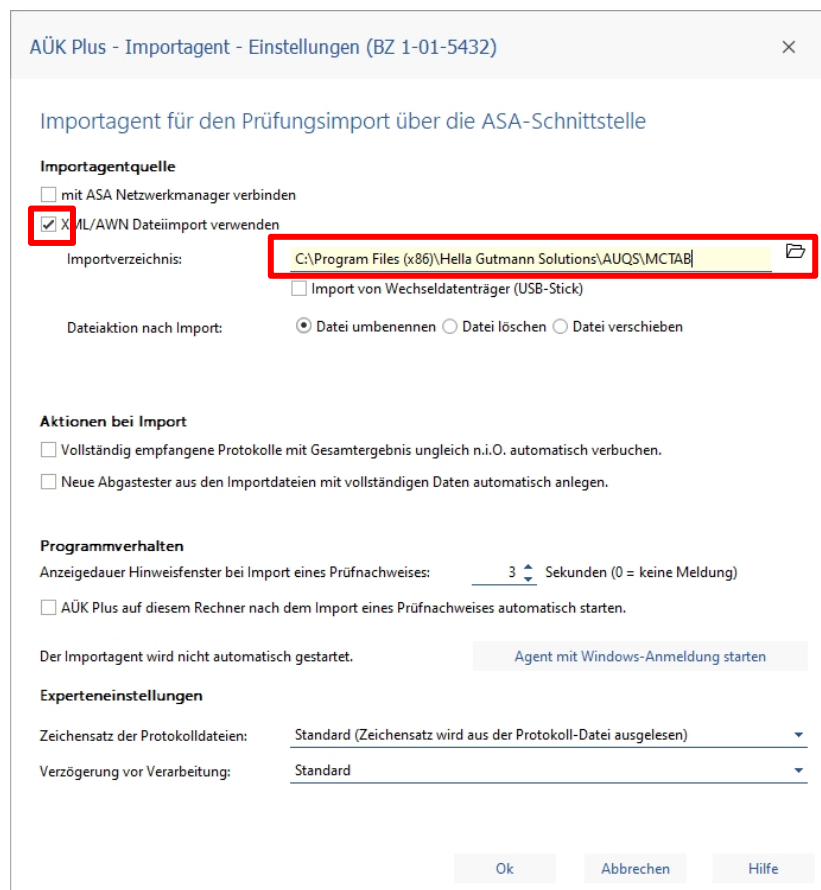

Informationen zu den restlichen Einstellungen und dem Programmverhalten finden Sie in Kapitel 5 der AÜK Plus-Programmanleitung, die Sie aus dem gestarteten Programm heraus mit der Taste F1 aufrufen können. Alternativ können Sie die Hilfe unter:


<https://www.auek-plus.de/fileadmin/webstore/AUEKplus/Programmanleitung.pdf>

von unserer Internetseite herunterladen.


AUQS (falls bisher verwendet)

Falls Sie die Gutmann-Software „AUQS“ verwendet haben, empfehlen wir Ihnen den Import von Prüfnachweisen zu deaktivieren.

Starten Sie dazu bitte AUQS und wählen dort Einstellungen -> Programm:

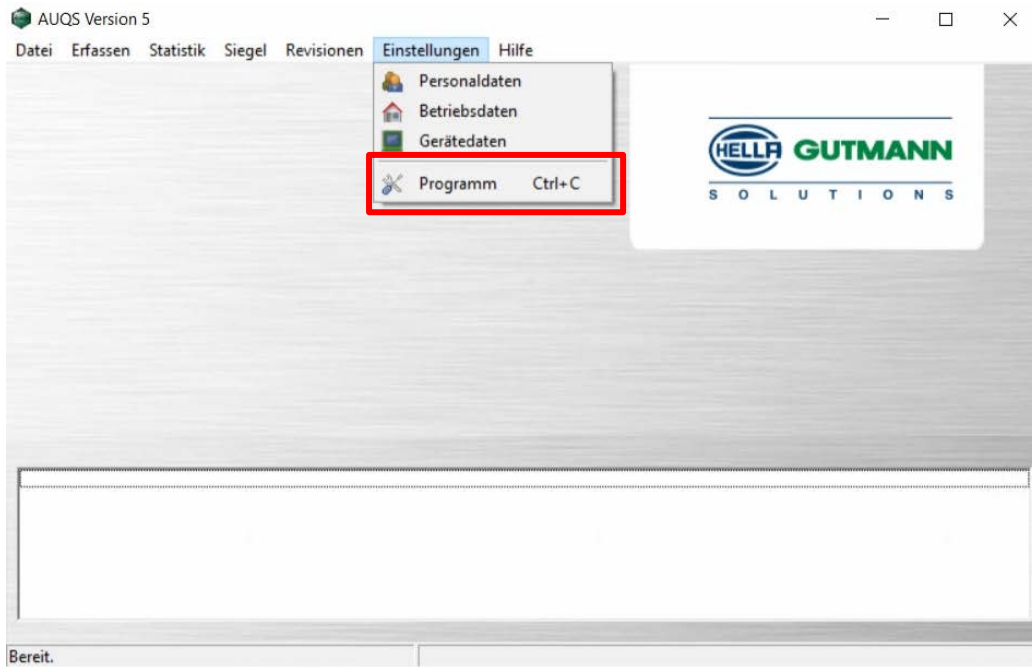

Und dort entfernen Sie den Haken bei „TAB-/AWN-Import aktivieren“:

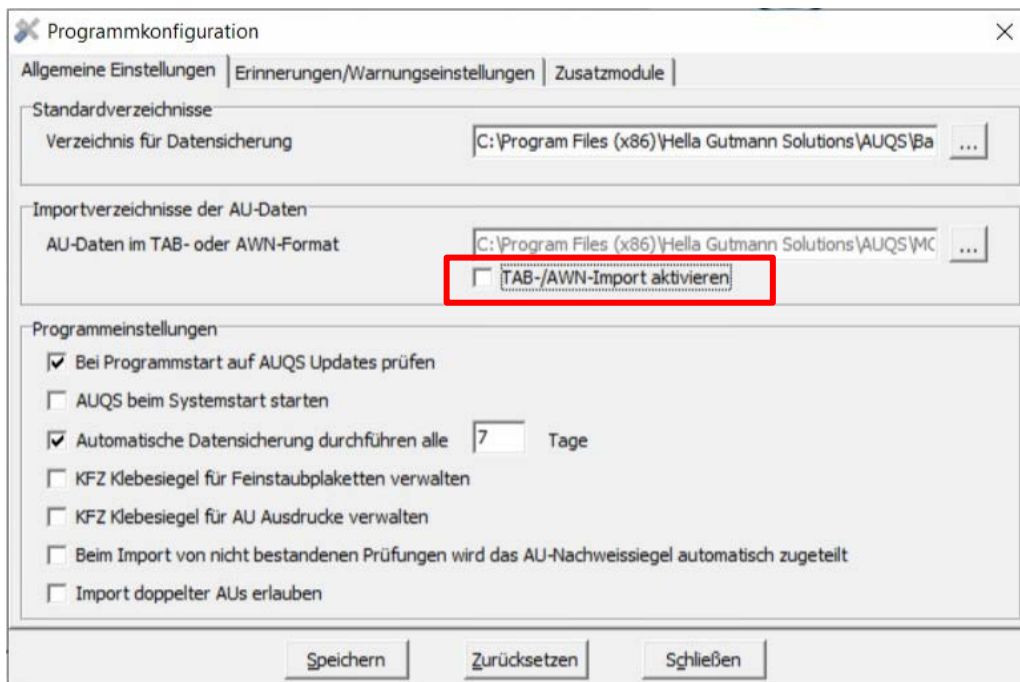

Buchen Sie den Sollbestand der Siegel aus AUQS bitte manuell als Anfangsbestand in AÜK Plus ein.