


Aktivierung und Pfad-Einstellung

Die MAHA Emission Software (MES) bietet die Möglichkeit, nach jeder Abgasmessung XML-Dateien nach Workshop-Net-Spezifikation zum Einlesen im AÜK Plus bzw. AU-Plus-Importmodul zu erzeugen.

Diese Funktionalität ist in der Länderkonfiguration „Deutschland – Standard“ verfügbar und standardmäßig aktiv. Sie kann im Einstellmenü von MES unter „AÜK Plus“ auch manuell aktiviert bzw. deaktiviert werden.


Die XML-Dateien werden standardmäßig im Verzeichnis „**C:\MAHA\AU_DATEN**“ abgelegt. Der Pfad kann ebenso im Einstellmenü von MES unter „AÜK Plus“ beliebig konfiguriert werden.

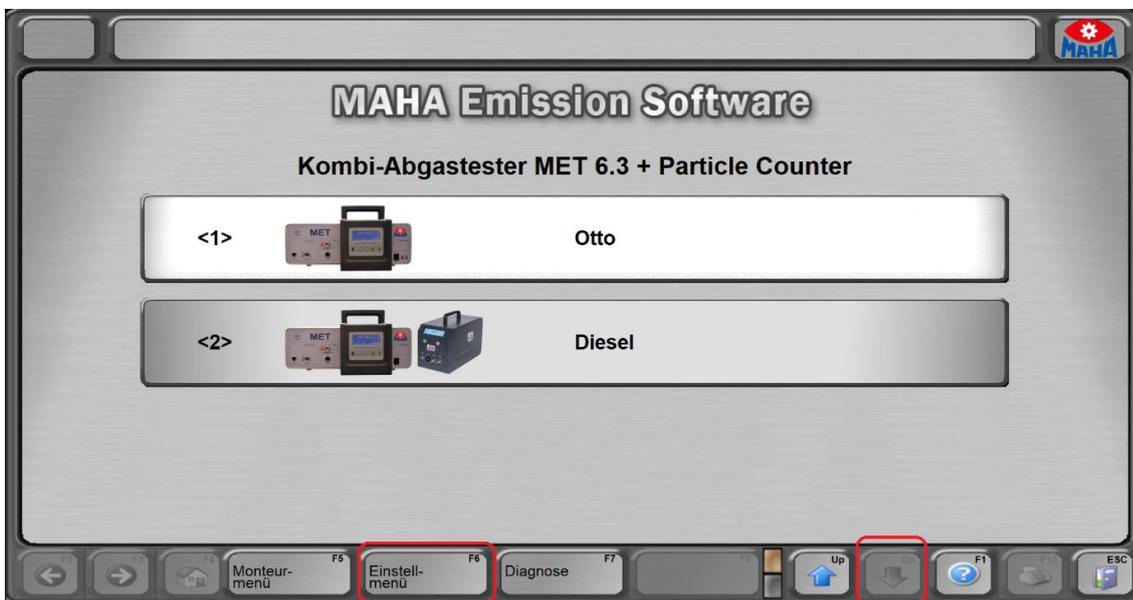

Hauptmenü MES: Page-Down > „Einstellmenü“ (F6)



Einstellmenü: „AÜK Plus“

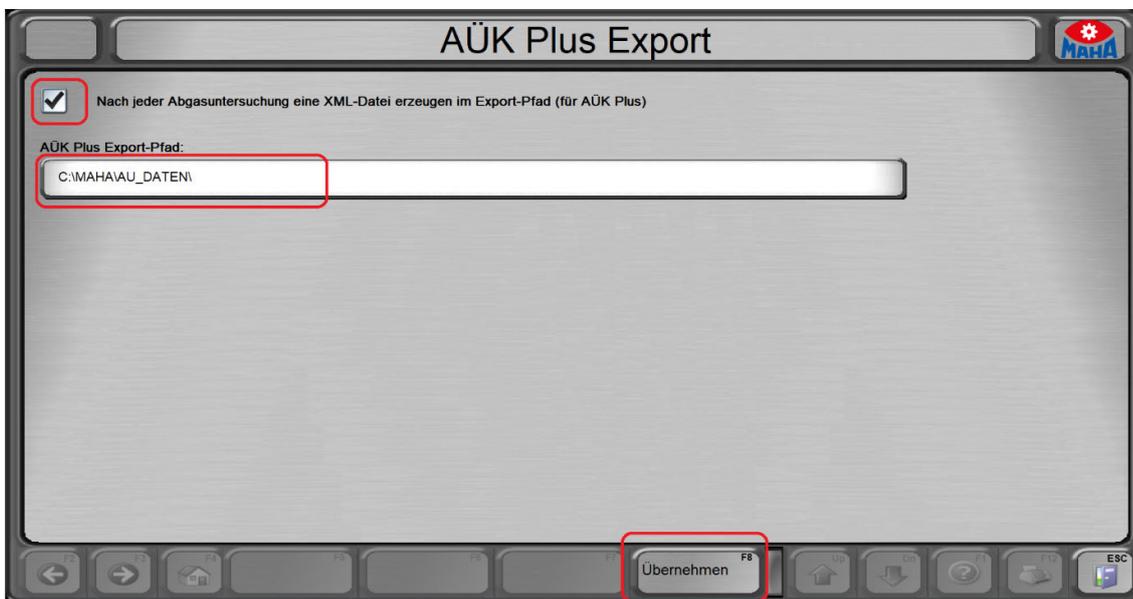

Übersicht der Einstellungen für AÜK Plus (Aktivierung und Pfad)

- Über das Kontrollkästchen kann die Funktionalität aktiviert oder deaktiviert werden.
- Die Pfad-Schaltfläche betätigen, um einen anderen Pfad auszuwählen.
- Die Änderungen in dieser Maske können mit „Übernehmen“ (F8) gespeichert werden.