



Einrichtung der Capelec-Software für den Datenexport zum AÜK Plus Importagenten

12.09.2023

Inhalt

Einstellungen in der Capelec-Software	2
Einstellungen im AÜK Plus Importagenten	4
Kostenloses Zusatzprogramm „AÜK Plus XML Transfer“	6

Impressum


Akademie des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes GmbH (TAK)
Franz-Lohe-Str. 19
53129 Bonn

Kontakt


Internet: www.auek-plus.de
E-Mail: support@auek-plus.de und vertrieb@auek-plus.de
Hotline: 0228 9127-148 (Mo bis Fr von 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr)

Einstellungen in der Capelec-Software

Capelec hat die Schnittstelle zum AÜK Plus Importagenten verfügbar gemacht. Sie können sie im Programm:

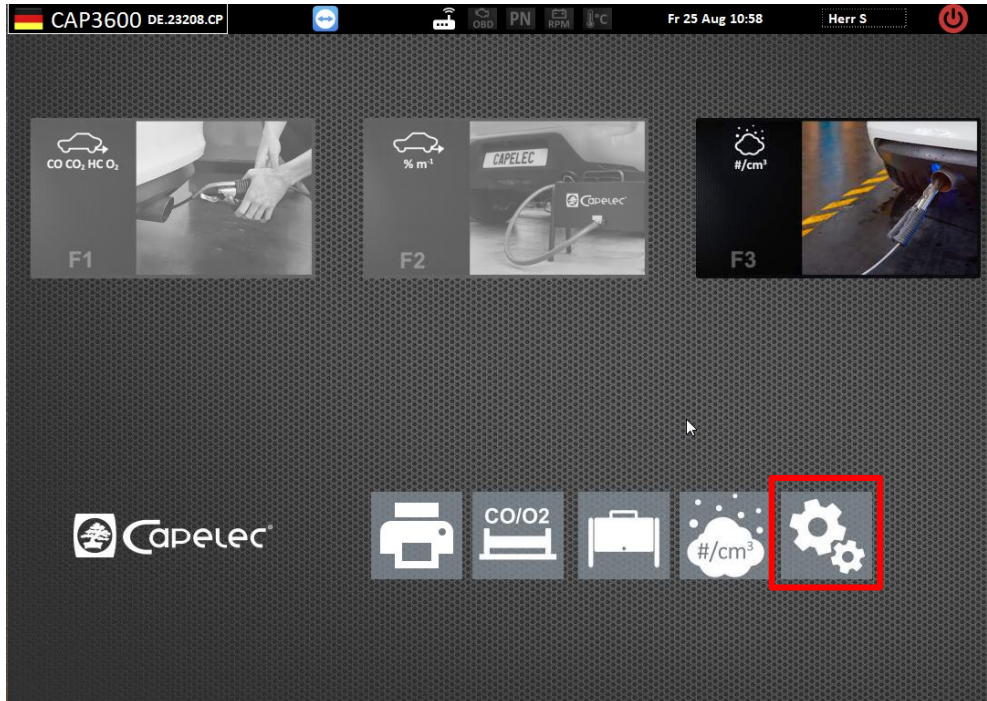

unter dem Menüpunkt „Einstellungen“ (unten rechts) aufrufen. Wählen Sie dort den Punkt „Netzwerkeinrichtung“:

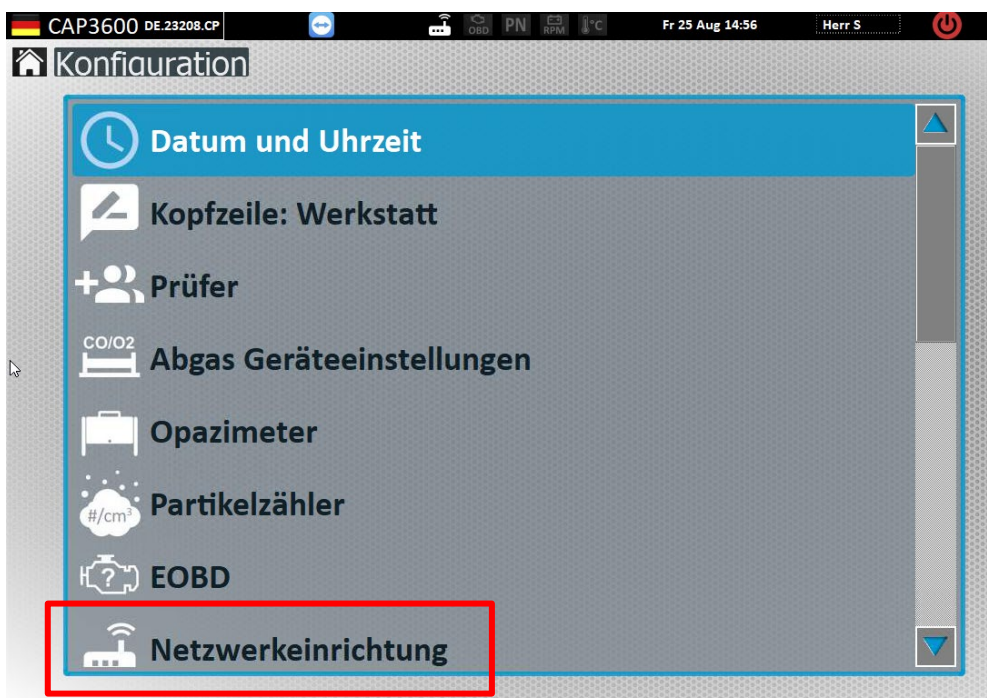


Aktivieren Sie „Workshop-Net“ durch Setzen des Häkchens:



In Einstellungen können von Ihnen „Druckeinstellungen“ konfiguriert werden:



Hier kann die Anzahl der Ausdrucke, der Drucker und die Übersicht konfiguriert werden:

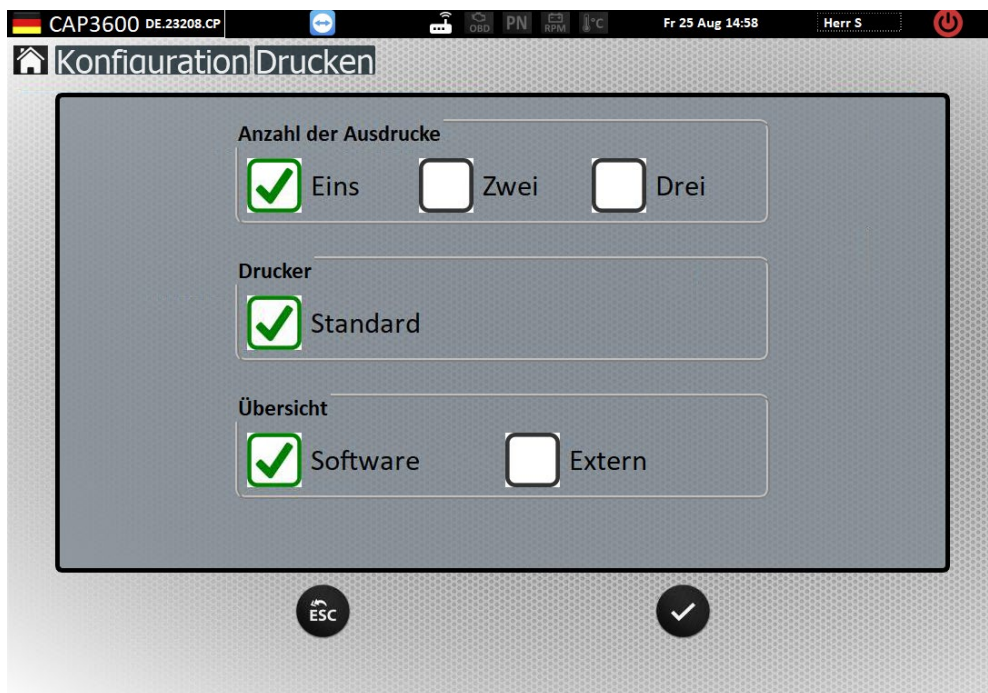


Einstellungen im AÜK Plus Importagenten

Im AÜK Plus Importagenten stellen Sie nun den Pfad ein, der vom Hersteller für den Export von Prüfergebnissen vorgegeben wurde. Starten Sie dazu den Importagenten (Programmsymbol auf dem Desktop wie rechts abgebildet).



Sollte der Importagent noch nicht konfiguriert worden sein, gelangen Sie nach dem Start automatisch in die Einstellungen. Falls die Konfiguration bereits vorgenommen wurde, finden Sie den gestarteten Importagenten als Symbol im Infobereich von Windows (siehe nachfolgende Grafiken):

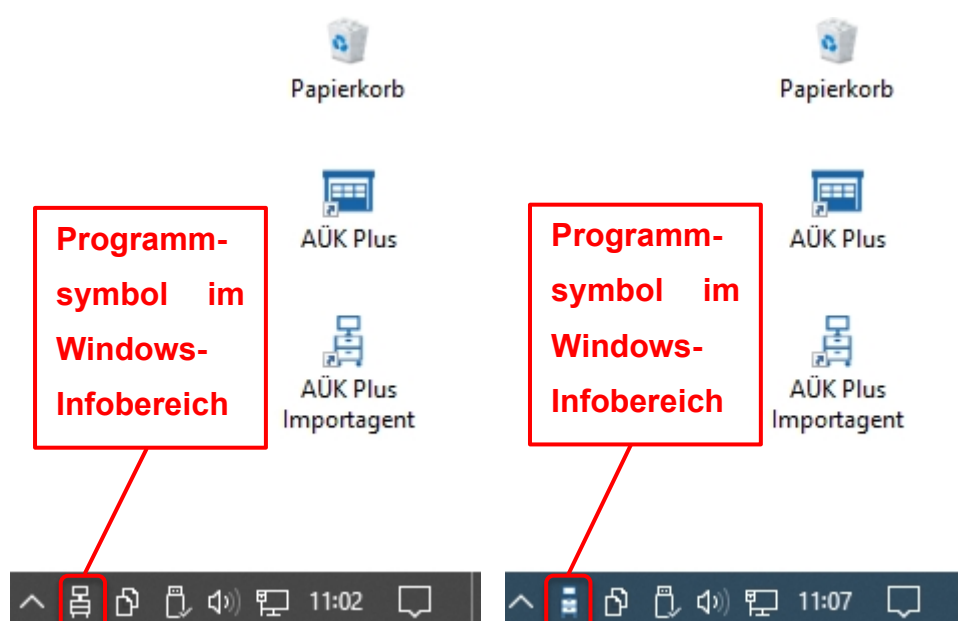

Falls sehr viele Symbole im Infobereich vorhanden sind, erscheint ein Pfeil, mit dem Sie die nicht angezeigten Symbole ausklappen können (siehe obere Grafiken links neben dem Importagent-Programmsymbol).

Um die Einstellungen im Importagenten vornehmen zu können, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Programmsymbol im Windows-Infobereich und wählen Sie „Einstellungen“. Somit wird Ihnen diese Maske angezeigt:

AÜK Plus - Importagent - Einstellungen (BZ 8-88-6669)

Importagent für den Prüfungsimport über die ASA-Schnittstelle

Abgasuntersuchungen | Sicherheitsprüfungen | Allgemein

Importagentquelle

☐ mit ASA Netzwerkmanager verbinden

☒ XML/AWN Dateiimport verwenden

Importverzeichnis: C:\Program Files\CAPELEC\WIN3600\data\log\xml

☐ Import von Wechseldatenträger (USB-Stick)

Dateiaktion nach Import: ☒ Datei umbenennen ☐ Datei löschen ☐ Datei verschieben

Aktionen beim Import von Abgasuntersuchungen

☒ Vollständig empfangene Protokolle mit Gesamtergebnis ungleich n.i.O. automatisch verbuchen.

☒ Neue Abgastester aus den Importdateien mit vollständigen Daten automatisch anlegen.

Programmverhalten

Anzeigedauer Hinweisfenster bei Import eines Prüfnachweises: 3 Sekunden (0 = keine Meldung)

☒ AÜK Plus auf diesem Rechner nach dem Import eines Prüfnachweises automatisch starten.

Experteneinstellungen


☒ Periodische Überprüfung der Erreichbarkeit des XML/AWN Importverzeichnisses.

Zeichensatz der AU-Protokolldateien: Standard (Zeichensatz wird aus der Protokoll-Datei ausgelesen)

Ok Abbrechen Hilfe

Setzen Sie bitte den Haken bei „XML/AWN/WSN-Dateiimport verwenden“ und tragen Sie bei Importverzeichnis bitte C:\Program Files\CAPELEC\WIN3600\data\log\xml ein. Dieser Pfad wurde von Capelec als Exportverzeichnis fest vorgegeben und kann nicht geändert werden. Wir bieten für solche Fälle ein Zusatzprogramm, womit man Dateien aus fest in Abgastestersoftware hinterlegten Pfaden in andere Pfade verschieben kann. Lesen Sie dazu bitte unten den Punkt „Kostenloses Zusatzprogramm "AÜK Plus XML Transfer"“.

Wir empfehlen Ihnen, den Importagenten automatisch mit Windows-Anmeldung starten zu lassen. Diese Konfiguration können Sie im Register „Allgemein“ vornehmen:

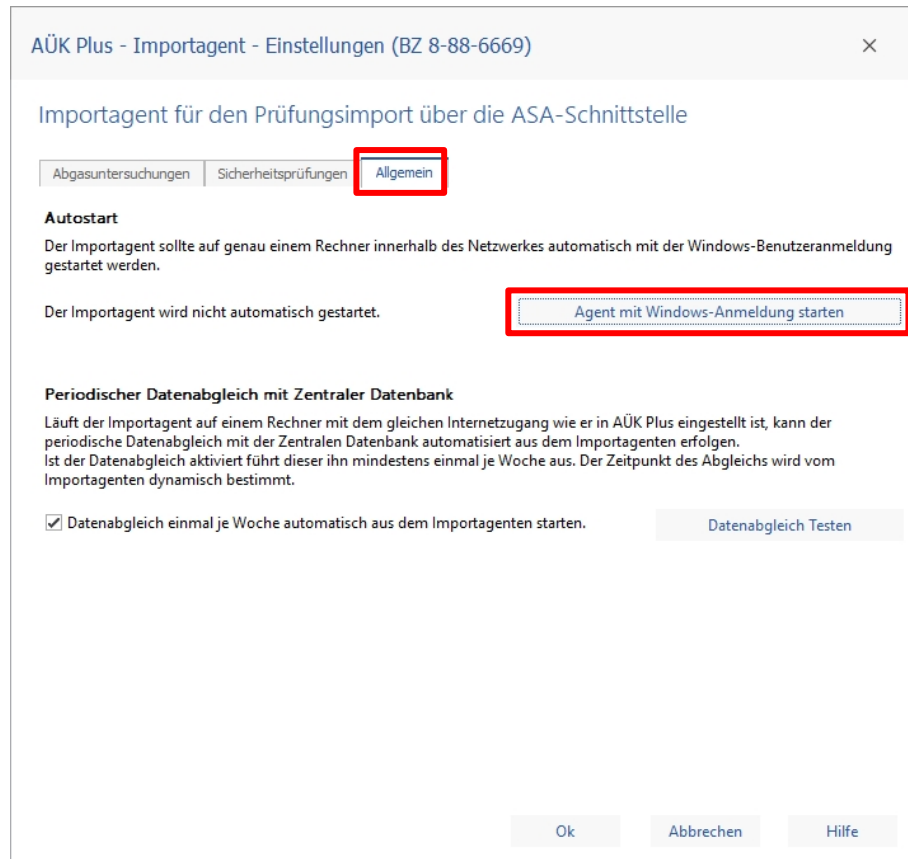

Kostenloses Zusatzprogramm „AÜK Plus XML Transfer“

Programmbeschreibung: Auf einigen Abgastestern ist der Pfad für den AU-Ergebnisexport fest vorgegeben und kann vom Benutzer nicht an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Zusätzlich gibt es Abgastester, welche die Ergebnisdateien nur in eine Freigabe auf den Tester legen. Mit dem kostenlosen Hilfsprogramm AÜK Plus XML Transfer können Sie die Dateien aus einem vom Gerätehersteller fest vorgegebenen Pfad automatisiert über das Netzwerk in das Quellverzeichnis des AÜK Plus Importagenten oder auf einen USB-Stick transferieren. Das Programm kann unter www.auekplus.de/demoversion unter der Überschrift „Kostenlose Zusatzprogramme“ heruntergeladen werden.

Die Konfiguration des Programms nehmen Sie bitte so vor, dass im Quellverzeichnis C:\Program Files\CAPELEC\WIN3600\data\log\xml steht. Das Zielverzeichnis können Sie nach eigenem Wunsch einrichten. Anbieten würde sich z. B. das Verzeichnis „XML“ als Unterverzeichnis Ihrer AÜK-Plus-Installation (in der Regel unter C:\AUEKplus\xml). Sie können auch ein Verzeichnis auf einem Netzwerkserver anlegen und dieses als Verzeichnis für verschiedene Abgastester verwenden.

Zudem aktivieren Sie bitte den automatischen Start mit der Windows-Anmeldung. Das Ergebnis sollte dann so aussehen:

